超速変形 ジャイロゼッター

©スクウェアエニックス／ジャイロゼッター製作委員会・テレビ東京
©2012, 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

GYROARK 変形母艦 ジャイロアーク

取扱説明書

※取扱説明書の画像やイラストと商品とは多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●モーフィンミニカーシリーズ（別売り）と一緒に遊ぶ場合、モーフィンミニカーシリーズ（別売り）が飛び出しますので注意して遊んでください。
- ●モーフィンミニカーシリーズ（別売り）は、人の顔や動物などに向けて、発射しないでください。
- ●モーフィンミニカーシリーズ（別売り）以外のものを絶対に発射しないでください。
- ●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、ジャイロアークには乗らないでください。

くわえない

ひとにむけない

《使用上の注意》

- ●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

携帯アンケートにご協力ください！

バンダイでは商品のアンケートを実施しております。よりよい商品づくりのために、皆様のご感想をお聞かせください。

※携帯電話から2次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。読み取れない場合はこちらを入力してください。
URL:http://mobile-b.jp/boys/m
※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り2013年12月31日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード
783431

セット内容

- ●取扱説明書（本書）…… 1枚
- ●ステッカー …… 1枚
- ●変形母艦 ジャイロアーク …… 一式

（本体（左右射出ユニット含む）…1、砲台パーツ…左右各1、コックピットウイング…左右各1、垂直尾翼…左右各1）

パーツが外れたときは

各部のパーツが外れたときは、以下の説明や画像を参考にして元の状態に戻してください。
※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。

射出ユニットが外れたとき

凹ジョイントと凸ジョイントを合わせ、射出ユニットを横からゆっくり押し込んではめ合わせます。

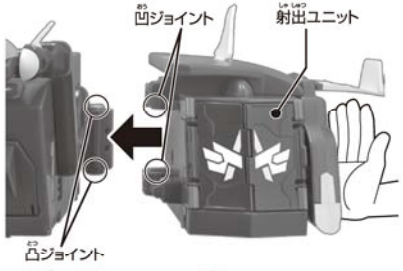

※左右を間違えないようにご注意ください。

主砲が外れたとき

凹ジョイントの溝に凸ジョイントを合わせ、ジョイント付近を持ちながら、片方ずつゆっくり押し込んではめ合わせます。

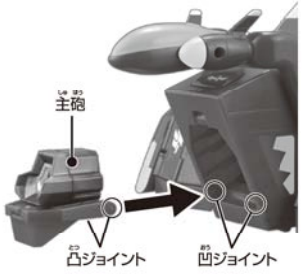

射出ユニットのハッチが外れたとき

穴に凸ジョイントを合わせ、片方ずつゆっくり押し込んではめ合わせます。

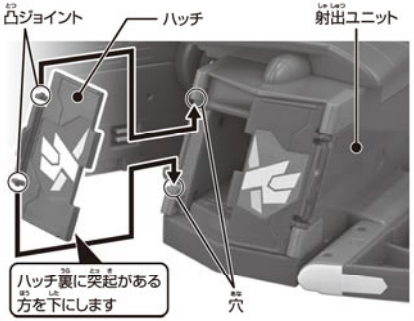

砲台が外れたとき

軸に穴を合わせ、横からゆっくり押し込んではめ合わせます。

※左右を間違えないようにご注意ください。

⚠ 指を入れない

可動部の隙間に指を入れないようにご注意ください。

本体と射出ユニットの隙間

コックピットと本体の間

⚠ 高い所で遊ばない

落下のおそれがある所で遊ばないようにしてください。

✕ 高い所から落とさない

✕ コックピットウイングや垂直尾翼をつまんで持ち上げない

ジャイロアークの発進準備

組み立て方

以下の説明や画像を参考にして、組み立ててください。　※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。

1

ジャイロアーク本体の射出ユニットに砲台パーツを取り付けます。
砲台パーツを置き、凹ジョイントに射出ユニットの凸ジョイントを合わせ、上からカチッとするまで押し込みます。

※射出ユニットと砲台パーツのⓁとⓁ、ⓇとⓇを揃えて、左右を間違えないようにご注意ください。

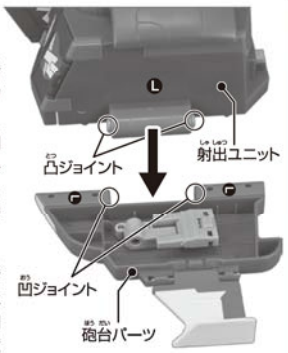

2

ジャイロアーク本体にコックピットウイングを取り付けます。
溝のある方が外側です。
反対側も同じように取り付けます。

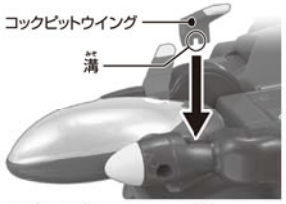

※左右を間違えないようにご注意ください。
※コックピットウイングはなくさないようにご注意ください。

3

ジャイロアーク本体の射出ユニットに垂直尾翼を取り付けます。
溝のある方が外側です。
反対側も同じように取り付けます。

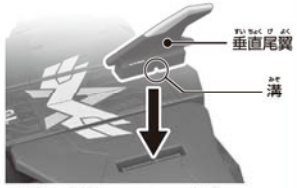

※左右を間違えないようにご注意ください。
※垂直尾翼はなくさないようにご注意ください。

ジャイロアーク発進!!

砲台パーツを画像のようにたたんで、飛行モード完成です。
飛行モードは平らな場所で、手で押して走行させることができます。

※基地モードでは動かして遊べません。
※上にのらないでください。

ステッカーの貼り位置

以下の説明や商品パッケージの画像を参考にして、番号の場所にステッカーを貼ってください。※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。

飛行モード

※反対側は（ ）内の番号のステッカーを貼ってください。

基地モード

※基地モードへの変形方法は、裏面をお読みください。

ジャイロアークの遊び方

飛行モードから基地モードへの変形方法

❶ 飛行モード

組み立て後の状態からはじめます。

❷ 左右射出ユニットの展開

本体をしっかり押さえて、左右にある射出ユニットを片方ずつゆっくりと画像のように外側に開きます。

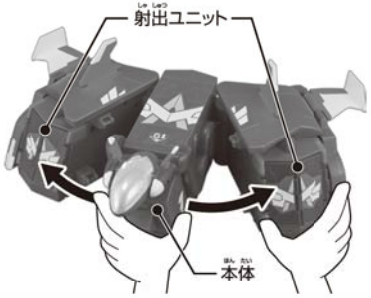

❸ コックピットの移動

アームを持って、コックピットを上へ起こします。
※アームは向かって左側にもありますが、画像では隠れています。

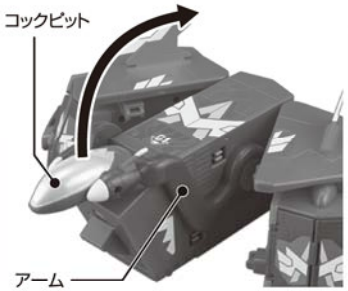

画像のようにアームを上まで起こし、コックピットを90度回転させます。
※アームの移動とあわせて、主砲も自動で展開します。

❹ 砲台パーツの展開

①射出ユニットをしっかり押さえて、砲台パーツをゆっくりと開きます。
②翼の角度を砲台パーツと平行になるように回転させて調整します。
反対側の砲台パーツと翼も同じように展開します。

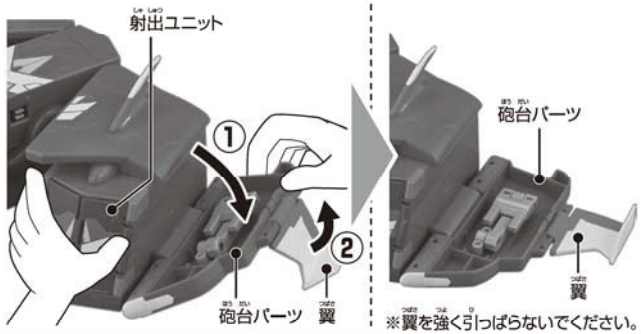

※翼を強く引っぱらないでください。

❺ 砲台の起動

砲台パーツに格納されている砲台は、可動部を回転させて起こします。
反対側の砲台も同じように起こします。

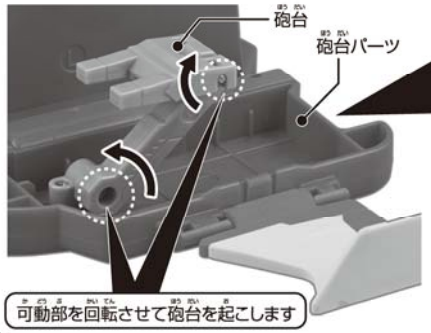

砲台を起こした後、画像のようにロボット形態のモーフィンミニカーシリーズ(別売り)を載せて遊ぶことができます。

❻ 基地モード

※飛行モードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。
※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。

基地モードから飛行モードに戻すときの注意

『❸コックピットの移動』のときは

①コックピットを持って、アームを下に降ろします。
②主砲を前にスライドさせているときは、主砲を収納します。
③主砲を手で閉じます。

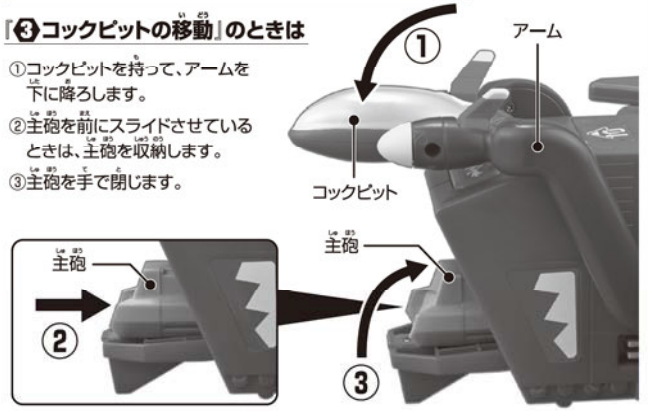

主砲の遊び方

基地モードに変形後、主砲を前にスライドさせることができます。

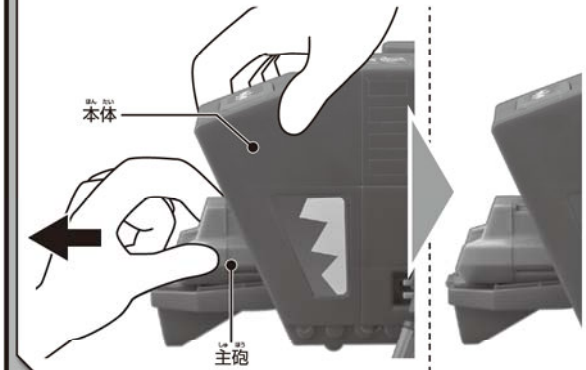

射出ユニットの遊び方

モーフィンミニカーシリーズをセット

①射出ユニット裏の発射スイッチ(画像=右)を下に押すと、ハッチが開き、スロープが射出されます。
②車形態のモーフィンミニカーシリーズ(別売り)をスロープに載せます。
③射出ユニットを手で押さえながら、スロープを手で押し込みます。
④ハッチを手で閉じます。

※モーフィンミニカーシリーズは別売りです。

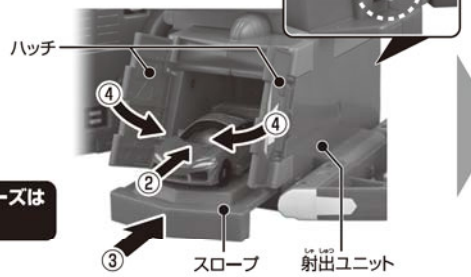

モーフィンミニカーシリーズ発射

発射スイッチを下に押すと、ハッチが開き、スロープが射出され、車形態のモーフィンミニカーシリーズ(別売り)が発射されます。

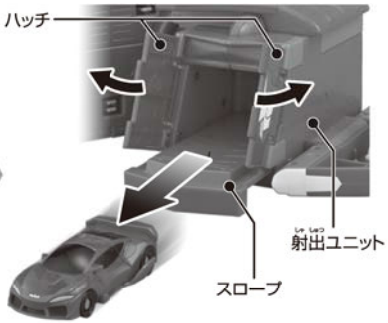

⚠注意

※射出ユニットの前に指などを置いて発射スイッチを押さないでください。

※モーフィンミニカーシリーズ(別売り)を人の顔や動物などに向けて、発射しないでください。
※モーフィンミニカーシリーズ(別売り)以外のものを絶対に発射しないでください。
※モーフィンミニカーシリーズ(別売り)の変形や遊び方は、各商品の取扱説明書をご確認ください。